


.SUN

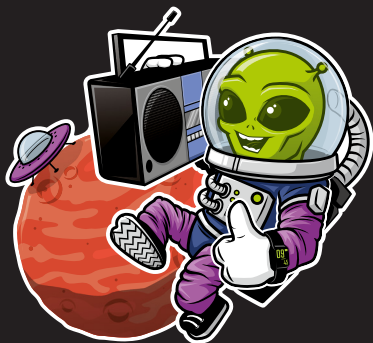

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme vám za zakoupení produktu Xmartian. Pro více informací o produktu a získání dalších jazyků naskenujte QR kód nebo navštivte náš web.

For more details and other languages scan QR code or visit our website.



www.xmartian.com/sun
info@xmartian.com

Jsme tu pro vás. Kdykoliv. Ruzumíme našim produktům a umíme poradit.

Nápad na zlepšení? Vaše zkušenosti s meteostanicí? I to od vás rádi uslyšíme.


Před prvním použitím si důkladně prostudujte tento uživatelský manuál.

- *Meteostanice*
- *Venkovní jednotka*
- *Micro USB kabel*
- *Napájecí adaptér*
- *2ks AAA baterií pro venkovní jednotku*
- *Šroubovák*


V případě nekompletnosti balení se prosím obraťte na vašeho prodejce.

- 1. Hlavní jednotku uchovávejte a používejte pouze v suchu.*
- 2. S napájecím adaptérem nemanipulujte, pokud jsou Vaše ruce mokré nebo vlhké.*
- 3. Nikdy nevkládejte vodivé předměty do nabíjecí zdířky přístroje nebo do zdířky adaptéru.*
- 4. Produkt používejte vždy v souladu s tímto manuálem.*
- 5. Produkt lze používat pouze s dodaným napájecím adaptérem.*
- 6. Všechny případné opravy musí provádět pouze autorizovaný servis. Nikdy neotevírejte/nerozbírejte produkt!*
- 7. Napájecí adaptér musí být odpojen ze zdroje napětí před případnou opravou.*
- 8. Žádná část produktu nesmí být ponořena do vody ani vystavena nadměrné vlhkosti.*
- 9. Meteostanice není dětská hračka. Děti mohou produkt používat pouze pod dohledem dospělé osoby.*

Hlavní jednotka:

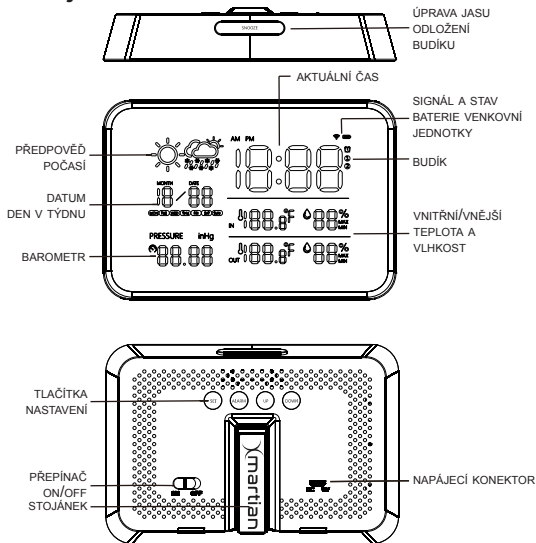

Venkovní jednotka:

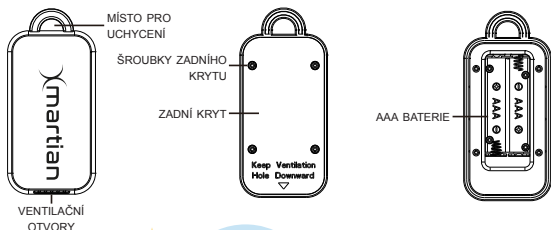

UPOZORNĚNÍ:

Venkovní jednotku vždy montujte na chráněné místo, abyste se vyhnuli zkreslení měření vlivem přímého slunečního záření, deštěm nebo např. průvanem z okna.

Pro správné fungování venkovní jednotky je nutné, aby ventilační otvory směřovaly dolů.

1. Pomocí přiloženého šroubováku vyšroubujte 4 šroubky ze zadní strany venkovní jednotky, sundejte zadní kryt a vložte přiložené AAA baterie. Opačným postupem kryt nasadíte.
2. Napájecí adaptér propojte s micro USB kabelem, hlavní jednotkou a zapojte do zdroje napětí. Dodržujte bezpečnostní upozornění viz. sekce **UPOZORNĚNÍ**.
3. Zapněte hlavní jednotku posunutím přepínače ON/OFF do polohy ON.
4. Ikona  se během prvního spuštění rozbliká.
 - Tlačítka **UP/DOWN** nastavte aktuální počasí. Více viz. sekce **PŘEDPOVĚĎ**.
 - Tlačítkem **SET** provedete uložení.
 - Pokud během 8 vteřin nedorazí k akci, nastavení bude automaticky ukončeno.
5. Umístěte venkovní jednotku v okruhu do 30 m od hlavní jednotky. Pro správné fungování umístěte jednotku mimo přímé slunce.
 - Ikona  bude blikat během připojování k venkovní jednotce. Po připojení zůstane ikona aktivní a na displeji se zobrazí informace o naměřených hodnotách.
 - V případě, že nedorazí ke spojení do 10 minut, zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy a nabity. Pokud ani poté nedorazí ke spojení s venkovní jednotkou, bude nutné najít lepší umístění jednotek z důvodu rušení nebo jiných možných překážek pro signál.

Datum a čas

Dlouhým stiskem tlačítka **SET** aktivujete nastavení data a času. Nastavovaná oblast se rozbliká. Tlačítka **UP&DOWN** nastavte požadované hodnoty.

Stiskem **SET** přejdete na další hodnoty.
(rok->měsíc->den->hodina->minuta)

Tlačítko **ALARM** slouží pro uložení a odchod z nastavení.

Čas je zobrazen ve 12ti hodinovém formátu.

Budík

Dlouhým stiskem tlačítka **ALARM** aktivujete nastavení budíků. Nastavovaná oblast se rozbliká. Lze nastavit časy pro 2 budíky.

Tlačítka **UP&DOWN** nastavte požadované hodnoty.

Stiskem **SET** přejdete na další hodnoty.
(1 hodina->minuta->2 hodina->minuta)

Tlačítko **ALARM** slouží pro uložení a odchod z nastavení.

Aktivaci/deaktivaci budíku 1 provedete stiskem tlačítka **SET**.

Aktivaci/deaktivaci budíku 2 provedete stiskem tlačítka **ALARM**.

Aktivovaný budík je identifikován zobrazením ikony  a čísla na displeji.

Odložení budíku o 10 minut při zvonění provedete stiskem tlačítka **SNOOZE**.

Budík lze odložit maximálně 5x.

Hodnoty

Stiskem tlačítka **UP** lze změnit formát zobrazovaných hodnot Celsius -> Fahrenheit.

Stiskem tlačítka **DOWN** lze zobrazit minimální a maximální naměřené hodnoty pro aktuální den.

K návratu na hlavní obrazovku dojde automaticky za 3 vteřiny od poslední reakce.

Jas

Stiskem tlačítka **SNOOZE** lze regulovat intenzitu jasu ve 4 stupních.

Meteostanice poskytuje předpověď počasí na 12~24 hodin, založenou na změně tlaku a teploty vzduchu.

Předpověď počasí je zobrazována grafickou ikonou. (slunečno - polojasno - zataženo - déšť)

Během prvního spuštění meteostanice doporučujeme nastavit ikonu aktuálního počasí pro zpřesnění předpovědi.

Nastavení/změnu aktuální předpovědi lze provést dlouhým stiskem tlačítka **UP**. Ikona počasí se rozblíká. Tlačítka **UP&DOWN** nastavte aktuální počasí. Uložení změn provedete stiskem tlačítka **SET**.

V průběhu první hodiny od prvního spuštění probíhá vzorkování počasí a hodnot a samotná předpověď nemusí být dostupná.

Venkovní jednotku nelze spojit s hlavní jednotkou.

1. Zkontrolujte stav baterií venkovní jednotky.
2. Zkontrolujte rušení mezi venkovní a hlavní jednotkou. V případě rušení signálu vyberte jiné umístění pro jednotky. Rušení lze snadno otestovat umístěním venkovní jednotky do blízkosti hlavní jednotky a následným spojením.
3. V případě přetrvávajících problémů se obraťte na podporu xmartian.com

Meteostanice nezobrazuje správné hodnoty.

1. Zkontrolujte umístění venkovní jednotky. Jednotka nesmí být umístěna na přímém slunci. Větrací otvory musí směřovat dolů.
2. Zkontrolujte stav baterií venkovní jednotky.
3. V případě přetrvávajících problémů se obraťte na podporu xmartian.com

Signál venkovní jednotky se ztrácí.

1. Zkontrolujte stav baterií venkovní jednotky.
2. Zkontrolujte rušení mezi venkovní a hlavní jednotkou. V případě rušení signálu vyberte jiné umístění pro jednotky. Rušení lze snadno otestovat umístěním venkovní jednotky do blízkosti hlavní jednotky a následným spojením.
3. V případě přetrvávajících problémů se obraťte na podporu xmartian.com

Nenašli jste zde váš problém?

1. Obraťte se prosím na podporu xmartian.com, kde vám s vaším problémem pomohou.

Produkt: Bezdrátová meteostanice

Model: WP6850

Hlavní jednotka

Rozsah měřených teplot: 0 ~ 50 °C

Přesnost měření: ±2 °C

Rozsah vlhkosti: 20 ~ 95 %

Hmotnost: 163 g

Napájení: DC 5V/1A

Venkovní jednotka

Rozsah měřených teplot: -20 ~ 50 °C

Přesnost měření: ±2 °C

Rozsah vlhkosti: 20 ~ 95 %

Přenosová frekvence: 2,4 GHz

Dosah: 30 m

Měřicí perioda: 60 sec.

Napájení: 2 AAA

Při výměně baterií vždy vkládejte nové baterie správného typu a dbejte na správnou polaritu.

Výrobce:

Vson Technology Co., Ltd.

A-3-1208, Zhongliang Business Park, Liuxian 2nd Road, Xinan, Shenzhen, Guangdong, China

Importér:

Rondo.cz s.r.o.

Nepravidelná 329/9, Praha 10, 102 00

Na produkt je poskytována plná 24 měsíční záruka. Pro uplatnění záruky se obraťte na Vašeho prodejce.

MADE IN PRC

1. Pomocí přiloženého šroubováku vyšroubujte 4 šroubky ze zadní strany venkovní jednotky, sundejte zadní kryt a vložte přiložené AAA baterie. Opačným postupem kryt nasadíte.
2. Napájecí adaptér propojte s micro USB kabelem, hlavní jednotkou a zapojte do zdroje napětí. Dodržujte bezpečnostní upozornění viz. sekce **UPOZORNĚNÍ**.
3. Zapněte hlavní jednotku posunutím přepínače ON/OFF do polohy ON.
4. Ikona  se během prvního spuštění rozblíká.
 - Tlačítka **UP/DOWN** nastavte aktuální počasí. Více viz. sekce **PŘEDPOVĚD**.
 - Tlačítkem **SET** provedete uložení.
 - Pokud během 8 vteřin nedojde k akci, nastavení bude automaticky ukončeno.
5. Umístěte venkovní jednotku v okruhu do 30 m od hlavní jednotky. Pro správné fungování umístěte jednotku mimo přímé slunce.
 - Ikona  bude blikat během připojování k venkovní jednotce. Po připojení zůstane ikona aktivní a na displeji se zobrazí informace o naměřených hodnotách.
 - V případě, že nedojde ke spojení do 10 minut, zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy a nabity. Pokud ani poté nedojde ke spojení s venkovní jednotkou, bude nutné najít lepší umístění jednotek z důvodu rušení nebo jiných možných překážek pro signál.

Na produkt je poskytována plná 24 měsíční záruka. Pro uplatnění záruky se obraťte na Vašeho prodejce.

Vyjimky na vady, na které nelze uplatnit záruku:

- Vady způsobené běžným použitím výrobku a běžným opotřebením.*
- Vady způsobené použitím, které není v souladu s tímto manuálem.*
- Vady způsobené uživatelem (například pád produktu, náraz, atd.)*

Produkt nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu. Pro likvidaci produktu se obraťte na příslušná sběrná pracoviště, kde lze produkt odevzdat k řádné recyklaci.

Obalové materiály produktu jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.